音／画面／照明設定

■音の設定

着信音を変える……着信音選択 106
着信音やメロディなどの音響効果を設定する……ステレオ・3Dサウンド設定 108
着信を振動で知らせる……バイブレータ 108
呼出音を変える……メロディコール設定 109
ボタンを押したときに鳴る音を設定する……ボタン確認音 109
充電時の確認音を設定する……充電確認音 109
時刻アラーム音を設定する……時刻アラーム音設定 109
通話が切れそうなときはアラームで知らせる……通話品質アラーム 110
メールの着信音を鳴らす時間を設定する……メール／メッセージ鳴動 110
イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす……イヤホン切替設定 110
電話から鳴る音を消す……マナーモード 110
マナーモードを変更する……マナーモード設定（モード選択） 113

■画面／照明の設定

画面の表示を変える……画面表示設定 114
着信時に電話帳に設定した画像を表示する……電話帳画像着信設定 116
発着信番号表示の色を変更する……発着信番号表示設定 116
周りから画面が見えないようにする……プライバシーアングル 117
ディスプレイとボタンの照明を設定する……照明設定 117
ディスプレイのデザインを変更する……画面デザイン（カラーテーマ／アイコン） 118
メニュー表示を変更する……118
背面ディスプレイの表示のしかたを設定する……イルミネーション・ウィンドウ 120
各種イルミネーションについて設定する……120
文字サイズ・書体・太さを変える……フォント設定 122
待受画面の時計表示を設定する……待受時計表示 123
画面を英語表示に切り替える……バイリンガル 123
デスクトップアイコンを利用する……デスクトップ 123
新着メールのデスクトップアイコンのメッセージを3Dアニメーションで表示する……新着お知らせ3D表示 126
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする……表示アイコン設定 127
きせかえツールを設定する……きせかえツール設定 128

着信音を変える 〈着信音選択〉

音声電話、テレビ電話、メールなどの着信音を設定します。また、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定して、それぞれに着信音を設定することもできます。
→P.100
●メロディ一覧の見かた→P.323

1 MENU▶「設定」▶「着信音」▶「着信音選択」▶着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージF」から選択します。
- 「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
- 「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。

2 以下の項目から選択

メロディ……着信音やメロディを設定します。

ｉモーション……FOMA端末に取得したｉモーション／着うた®やカメラで撮影した動画（ｉモーション）を設定します。
「着信音や着信画面にｉモーションを設定するとき」→P.107

ミュージック……着うたフル®を設定します。着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

まるごと設定……1曲すべてを着信音に設定します。

オススメ設定……曲の一部を着信音に設定します。
▶で着信音に設定する部分(橙色で表示)を指定▶■［確定］
「移行可能コンテンツ」フォルダを選択した場合は、「YES」を選択し保存するフォルダを選択します。

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。

ランダムメロディ……メロディが保存されているフォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存されているメロディがランダムで選曲され、再生されます。

OFF……着信音を鳴らしません。

3 着信音を選択

メロディを反転すると、そのメロディが鳴ります。
、、、、chのいずれかのボタンを押すと、メロディは止まります。

■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・アラーム音一覧

表示名	表示名
着信音1～4	Good Morning
Calling	予定時間になりました
電話がかかっています	ひよこ
黒電話	Signal
Trip	Calmness
Sunshine Place	Relief
ジムノペディ※1	Simple Bell
木星※2	Sonic
You've got mail	Phonon
メールが届きました	

※1：作曲者名は「SATIE ERIK」です。
※2：曲名は「“The Planets” Jupiter」、作曲者名は「GUSTAV THEODORE HOLST」です。

おしらせ
- 着信音反転時に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量で鳴ります。

<ミュージック>
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります。
- 移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフル®を選択すると、「まるごと設定」のときは選択した着うたフル®が「ミュージック」のINBOXフォルダに移動されます。「オススメ設定」のときは選択した部分をｉモーションとして切り出し、「ｉモーション」のフォルダに保存されます。
- FOMA端末（本体）に保存されている着うたフル®を「オススメ設定」で着信音に設定した場合は、ｉモーションとしての切り出しは行われずに選択した部分がそのまま着信音に設定されます。

おしらせ

- 着うたフル®を着信音に設定した場合、着うたフル®にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。

<メール／メッセージ同時受信時の動作>

- 複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信音の動作は以下のとおりです。

受信内容	着信音の動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信音が鳴ります。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。
メールとメッセージR／Fを同時に受信	最後に受信したメールに設定されている着信音が鳴ります。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。
メッセージR／Fを同時に受信	メッセージRに設定されている着信音が鳴ります。

<電話着信音の優先順位>

- 電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音
  ②「個別着信音／画像」の音声／テレビ電話着信音
  ③「グループ着信音／画像」の音声／テレビ電話着信音
  ④2in1のBモードへの着信音
  ⑤着信音選択／きせかえツール設定の着信音
  ※上記②「個別着信音／画像」、③「グループ着信音／画像」での優先順位は以下のとおりです。
  ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
  ②着信画面設定のｉモーション
  ③音声／テレビ電話着信音のｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）、メロディ、着うたフル®

<メール（SMSを含む）着信音の優先順位>

- メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」のメール着信音
  ②「グループ着信音／画像」のメール着信音
  ③2in1のBモードへのメール着信音
  ④着信音選択の着信音／きせかえツール設定のメール着信音

●着信音や着信画面にｉモーションを設定するとき

着信音や着信画面にｉモーションを設定すると、着信時にそのｉモーションが再生されます（着モーション機能）。

- 異なるｉモーションを着信音と着信画面に設定した場合
  - 映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定したｉモーションが再生されます。
  - 着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定したｉモーションが再生されます。
- ｉモーション（映像のみのｉモーションなど）によっては着信音に設定できないものがあります。
- 音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は着信画面に設定できません。
- 設定可能なｉモーションでも、以下の操作を行った場合は設定できません。
  - 赤外線通信機能、ｉC通信機能やドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末（本体）に戻した場合
  - microSDカードからFOMA端末（本体）にコピーした場合（FOMA端末（本体）からmicroSDカードにコピーしてから、もう一度FOMA端末（本体）にコピーした場合を含む）
- 移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーションを選択すると、そのｉモーションは「ｉモーション」のINBOXフォルダに移動されます。
- メールの着信音にｉモーションや着うたフル®を設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音になります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。

着信音やメロディなどの音響効果を設定する
〈ステレオ・3Dサウンド設定〉

ステレオイヤホンセット（別売）などを接続しているときのメロディの再生音、音声電話、テレビ電話、メールなどの着信音、効果音、iモーション再生音を表現豊かに再生します。

1 MENU▶「設定」▶「その他の設定」▶「ステレオ・3Dサウンド」▶「ON」または「OFF」

●3Dサウンド機能とは

ステレオイヤホンセットなどを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるiアプリによるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただけます。
また、音響効果ありのiモーションを再生すると、イヤホンから聞こえてくる再生音に「自然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります。
- 音響効果ありのiモーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.305

おしらせ
- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、本機能を「OFF」に設定してください。
- 本体内蔵のスピーカから流れる再生音は、本機能を「ON」に設定しても音響効果は加わりません。
- 「イヤホン切替設定」を「イヤホン＋スピーカー」に設定している場合、本機能は無効になります。「イヤホンのみ」に設定すると有効になります。

着信を振動で知らせる
〈バイブレータ〉

音声電話、テレビ電話、メールなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設定します。

1 MENU▶「設定」▶「バイブレータ」▶「バイブレータ設定」▶バイブレータを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。
「メール」を選択すると、iモードメール、SMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

2 振動パターンを選択

パターン1～パターン3……それぞれのパターンで振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせてFOMA端末が振動します。

OFF……振動しません。

■「ICカード通知」の場合
「ON、OFF」を選択します。→P.273

おしらせ
- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレータのパターンが指定されていない場合、着信音をiモーションや着うたフル®に設定している場合は、パターン2で振動します。
- エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール（着信音）受信時にバイブレータは振動しません。

おしらせ

<バイブレータの優先順位>
- バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」のバイブレーション設定
  ②「グループ着信音／画像」のバイブレーション設定
  ③2in1のBモードへのバイブレータ設定
  ④バイブレータの設定

振動の大きさを設定する

電話着信時、メール受信時をはじめ、すべてのバイブレータ機能の振動の大きさを設定します。

1 MENU▶「設定」▶「バイブレータ」▶「バイブレータ振動量」▶「強」または「弱」

呼出音を変える〈メロディコール設定〉

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を変更するかしないか（YES／NO）を設定します。

1 MENU▶「電話」▶「電話の設定・確認」▶「その他の設定」▶「メロディコール」▶「YES」または「NO」

「YES」を選択すると、メロディコールのｉモードサイトに接続します。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、ｉモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。
画面の指示に従って設定してください。

おしらせ

- テレビ電話から発信された場合は、相手側にはメロディコールは流れません。

ボタンを押したときに鳴る音を設定する〈ボタン確認音〉

- 本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の音や各種警告音も鳴りません。
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。

1 MENU▶「設定」▶「その他の設定」▶「ボタン確認音」▶「ON」または「OFF」

充電時の確認音を設定する〈充電確認音〉

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。
- 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード（ドライブモード）設定中など、充電確認音は鳴りません。

1 MENU▶「設定」▶「その他の設定」▶「充電確認音」▶「ON」または「OFF」

時刻アラーム音を設定する〈時刻アラーム音設定〉

めざまし時計、スケジュール、To Doリスト、テレビ視聴予約で設定できる時刻アラーム音を変更します。

1 MENU▶「設定」▶「その他の設定」▶「時刻アラーム音選択」▶アラーム音を選択

アラーム音は「メロディ、ｉモーション、ミュージック、おしゃべり、OFF」から選択します。

通話が切れそうなときはアラームで知らせる 〈通話品質アラーム〉

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 MENU▶「電話」▶「電話の設定・確認」▶「通話」▶「通話品質アラーム」▶アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を設定する 〈メール／メッセージ鳴動〉

メールやチャットメール、メッセージR／Fの着信音を鳴らす時間を設定します。

1 ✉▶「メールの設定」▶鳴動時間を設定する項目を選択

「メール、チャットメール、メッセージR、メッセージF」から選択します。

- 「メール」を選択すると、iモードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

2 「鳴動時間」▶「ON」▶鳴動時間（01～30秒の2桁）を入力

■着信音を鳴らさない場合

▶「OFF」

「バイブレータ」を動作するように設定していた場合は、振動しなくなります。

イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす 〈イヤホン切替設定〉

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

1 MENU▶「設定」▶「その他の設定」▶「外部接続」▶「イヤホン切替設定」▶「イヤホン＋スピーカー」または「イヤホンのみ」

おしらせ

- 「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。
- マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナーモード、スーパーサイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。

電話から鳴る音を消す 〈マナーモード〉

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。

- マナーモードの設定内容の詳細については**別表1**（P.112）、**別表2**（P.113）をご覧ください。
- マナーモード設定中の動作は「マナーモード設定（モード選択）」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。

❶ 待受画面表示中▶[＃]（1秒以上）または[▲][マナー]（1秒以上）



通話中は[＃]を1秒以上押してもマナーモードを設定できます。
マナーモードが設定されて「[マナー]」が表示され、「マナーモード設定（モード選択）」の内容が表示されます。

[V]：「バイブレータ」で通知

[S]：「着信音量」を「消去」に設定

[アイコン]など：「伝言メモ」「テレビ電話伝言メモ」で録音／録画するように設定

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

■マナーモードを解除する場合

▶待受画面表示中▶[＃]（1秒以上）または[▲]［マナー］（1秒以上）
通話中は[＃]を1秒以上押してもマナーモードを解除できます。
マナーモードが解除されて「[マナー]」の表示が消えます。
通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

自動でマナーモードを起動／解除する 〈自動マナーモード〉

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解除します。

- マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2件まで登録できます。

＜例：自動で起動する場合＞

❶ [MENU]▶「設定」▶「マナーモード」▶「起動時間設定」

■自動で解除する場合

▶「解除時間設定」

■前回の設定内容のままON／OFFを切り替える場合

▶設定項目を反転▶[i]［ON／OFF］
[i]を押すたびに「ON／OFF」が切り替わります。

■前回の設定内容を確認する場合

▶設定項目を選択

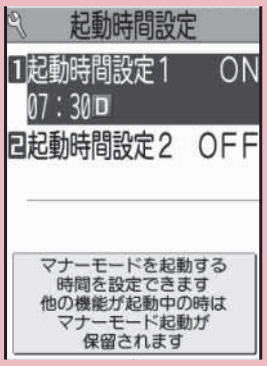

自動マナーモード設定画面（一覧）

機能メニュー➡P.112



自動マナーモード設定画面（詳細）

機能メニュー➡P.112

❷ 設定する項目を反転▶[✉]［編集］

❸ 以下の項目から選択

時刻入力……自動起動または解除する時刻を入力します。

繰り返し……自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日（[D]）、曜日指定（[W]）」から選択します。

❹ それぞれの項目を設定▶[✉]［完了］

おしらせ

- FOMA端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、本機能は動作しません。

おしらせ

- 自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、他の機能を利用中は起動／解除は行われません。機能終了後に起動／解除が行われます。ただし、他の機能を利用中でも待受画面表示中は起動／解除が行われます（一部機能を除く）。

● 自動マナーモードを設定すると

- 待受画面に以下のアイコンが表示されます。
  ：自動起動設定中
  ：自動解除設定中
  ：自動起動設定中／遠隔監視中
- [#]（1秒以上）でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。
- 自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも[#]（1秒以上）でマナーモードは解除できます。

機能 自動マナーモード設定画面（一覧・詳細）（P.111）

編集……自動マナーモードを編集します。

詳細表示※……自動マナーモードの内容を表示します。

完了（1件ON）……自動マナーモードを有効にします。

1件OFF……自動マナーモードを1件無効にします。

全件OFF……設定されている自動マナーモードをすべて無効にします。

※：一覧画面でのみ利用できます。

［別表1］マナーモードに設定すると

<table>
<tr><th>項目</th><th>マナーモード</th><th>スーパーサイレント</th><th>オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）</th></tr>
<tr><td>伝言メモの起動</td><td colspan="2">「伝言メモ」（P.81）の設定</td><td>「伝言メモ」の設定値</td></tr>
<tr><td>バイブレータ</td><td colspan="2">ON</td><td>「バイブレータ」の設定値</td></tr>
<tr><td>音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量</td><td colspan="2">消去</td><td>「電話着信音量」の設定値</td></tr>
<tr><td>メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR／Fの着信音量</td><td colspan="2">消去</td><td>「メール着信音量」の設定値</td></tr>
<tr><td>めざまし時計の音量（スヌーズ機能を含む）</td><td colspan="2">消去</td><td>「アラーム音量」の設定値</td></tr>
<tr><td>ウェイクアップ音</td><td colspan="2">消去</td><td>「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル2」</td></tr>
<tr><td>ｉアプリの音量</td><td colspan="2">消去</td><td>「ｉアプリ音量」の設定値</td></tr>
<tr><td>スケジュール／To Doリスト／ワンセグ視聴・録画予約／料金通知のアラーム音量</td><td colspan="2">消去</td><td>「電話着信音量」の設定値</td></tr>
<tr><td>音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>「メモ確認音」の設定値</td></tr>
<tr><td>ボタン確認音</td><td colspan="2">OFF</td><td>「ボタン確認音」の設定値</td></tr>
<tr><td>通話中のマイクの感度</td><td colspan="2">アップ</td><td>「通話中マイク感度」の設定値</td></tr>
<tr><td>通話中保留音</td><td colspan="2">消去</td><td>「電話着信音量」の設定値
「消去」以外に設定している場合は「レベル1」</td></tr>
<tr><td>応答保留音</td><td colspan="2">消去</td><td>「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベル2」</td></tr>
</table>

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定していても、「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル1」
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 メールの読み上げは、受信メール詳細画面の機能メニューで「メール読み上げ」を選択したときのみ有効		
ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信／新着メールの確認音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
トルカ取得音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル4」

［別表2］イヤホン接続時は

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		
ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信／新着メールの確認音	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
ミュージックプレーヤーの音量	ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.366）		
テレビ視聴中／録画再生中の音量	テレビ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.283）		

マナーモードを変更する
〈マナーモード設定（モード選択）〉

マナーモード設定中の動作を選択します。

1 MENU▶「設定」▶「マナーモード」▶「モード選択」



マナーモード設定（モード選択）画面

2 **以下の項目から選択**

マナーモード……スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモやメモを再生したときなど）は消去しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー→P.114

オリジナルマナーを設定する

お好みのマナーモードの動作を設定します。

●お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。
- 伝言メモ：OFF
- バイブレータ：ON
- 電話着信音量：消去
- メール着信音量：消去
- アラーム音量：消去
- ｉアプリ音量：消去
- メモ確認音：ON
- ボタン確認音：OFF
- 通話中マイク感度：アップ
- 低電圧アラーム：OFF

1 マナーモード設定（モード選択）画面（P.113）▶「オリジナルマナー」▶以下の項目から選択

伝言メモ……伝言メモを設定します。→P.81

バイブレータ……バイブレータを設定します。→P.108

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。→P.77

メール着信音量……メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR／Fの着信音量を設定します。→P.77

アラーム音量……めざまし時計のアラーム音量を設定します。→P.379

ｉアプリ音量……ｉアプリの音量を設定します。→P.255
ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音……ボタン確認音を設定します。→P.109

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは？」→P.52

2 それぞれの項目を設定▶[✉][完了]

おしらせ

●「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」（P.81）で設定した呼出時間で伝言メモを開始します（「OFF」に設定している場合は13秒後に開始）。

●通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

画面の表示を変える〈画面表示設定〉

待受画面のイメージを変える〈待受画面〉

待受画面に撮影した写真やダウンロードした画像、カレンダーなどを設定します。

●表示タイミングや日付などによりイメージが変わるものもあります。

●本機能は2in1のモードがAモードのとき、または「2in1設定」がOFFのときの待受画面を設定します。「Bモード」または「デュアルモード」に設定している場合は反映されません。「2in1設定」の「モード別待受画面設定」で設定してください。

1 [MENU]▶「設定」▶「画面表示」▶「待受画面」▶「待受」▶以下の項目から選択

OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

背景画像なし……カレンダーのみを表示します。

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を選択します。
- プリインストールからウォーキングカウンター対応画面を選択すると、ウォーキングカウンター使用時に歩数、歩行距離、消費カロリーなどが表示されます。→P.373

ｉモーション……待受画面に表示されるｉモーションを選択します。

ｉアプリ待受画面……ｉアプリ待受画面を設定します。→P.265
ｉアプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。

ランダム待受画面……FOMA端末を開いたり、待受画面を表示させたときに選択したフォルダ内の画像をランダムに表示します。

■表示方法を設定する画面が表示された場合

▶表示方法を選択▶画像を確認▶■［確定］

表示方法には、以下の項目があります。
- センタリング表示（画面中央に表示）
- 画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大／縮小して表示）
- 並べて表示（左上から並べて表示）
- 全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大／切り出して表示）

おしらせ

- 選択した画像の種類によっては、表示方法を選択できない場合があります。
- 動画やｉモーションを待受画面に設定した場合、FOMA端末を開くと再生されます。
- ｉモーションによっては設定できないものがあります。
- 移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーションを選択すると、そのｉモーションは「ｉモーション」のINBOXフォルダに移動されます。
- 「待受時計表示」で「さらに大きく表示」を設定しているときに、カレンダーを設定した場合、「大きく表示」に変更されます。
- Flash画像やGIF形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます（メロディは再生されません）。
  - FOMA端末を開く
  - 待受画面表示中にCLRを押す
  - ほかの画面から待受画面に戻る

  ただし、キー操作ロックなどが設定されていると、Flash画像が再生されない場合があります。

<時計として機能するFlash画像について>

- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれていた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正しい時刻となります。

おしらせ

- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。

<待受画面の優先順位>

- 待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①待受ｉアプリ
  ②待受画面の設定／きせかえツール設定の待受画面

●待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に■を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります。[上下キー]でカレンダーを反転させて■［選択］を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、[上下キー]で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合

[上キー]または[下キー]で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で■［選択］を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

電源を入れたときの画像を設定する〈ウェイクアップ表示〉

FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「待受画面」▶「ウェイクアップ」▶以下の項目から選択

OFF……画像などを表示せず、ウェイクアップ音を鳴らしません。

メッセージ……メッセージを入力します。

マイピクチャ……表示される画像を、マイピクチャから選択します。

音／画面／照明設定

次ページにつづく

おしらせ

- ウェイクアップ音のメロディは変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。メロディを止める場合は、いずれかのボタンを押します。

電話発着信時やメール送受信時の画面を設定する 〈発着信画面〉

音声電話、テレビ電話、メール（ｉモードメール、SMS）の発着信時や送受信時に表示される画像を設定します。

- 「着信音や着信画面にｉモーションを設定するとき」→P.107

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「発着信画面」▶以下の項目から選択

電話発信、テレビ電話発信、メール送信……電話発信時やメール送信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

電話着信、テレビ電話着信、メール受信……電話着信時やメール受信時に表示される画像や動画をマイピクチャやｉモーションから選択します（メール受信はマイピクチャのみ）。

問い合わせ、メール受信結果……「ｉモード問い合わせ」（ｉモードメール、メッセージ）、「SMS問い合わせ」のときやメール受信結果画面に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

おしらせ

- Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。

おしらせ

<着信画面の優先順位>

- 着信画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」の着信画面設定
  ②「グループ着信音／画像」の着信画面設定
  ③電話帳登録の画像
  ④2in1のBモードへの着信画面設定
  ⑤着信音選択のｉモーション
  ⑥発着信画面の設定／きせかえツール設定の画像
  ※上記①「個別着信音／画像」、②「グループ着信音／画像」での優先順位は以下のとおりです。
  ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
  ②着信画面設定のｉモーション、画像

着信時に電話帳に設定した画像を表示する 〈電話帳画像着信設定〉

画像を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に画像を表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。

1 MENU▶「電話」▶「電話の設定・確認」▶「その他の設定」▶「着信時画像表示」▶「ON」または「OFF」

発着信番号表示の色を変更する 〈発着信番号表示設定〉

リダイヤル／着信履歴画面や、送信／受信アドレス履歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスを、文字色を変えて表示するように設定します。

1 MENU▶「電話」▶「電話の設定・確認」▶「その他の設定」▶「発着信番号表示」▶色を選択

おしらせ

- ✉［切替］を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。✉［切替］を押すごとに16色と256色が切り替わります。

おしらせ

- 「画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）」の「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に[i]［リセット］を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。
- 2in1ご利用の場合は、Aナンバー･Aアドレスの情報がここで設定した文字色で表示されます。Bナンバー･Bアドレスの情報を色分けして表示する場合は、「2in1設定」の「発着信番号設定」の「発着信番号表示設定」から設定します。

周りから画面が見えないようにする〈プライバシーアングル〉

周りからディスプレイの表示内容を見えにくくします。

1 **[8]（1秒以上）**

プライバシーアングルが設定されて「[icon]」が表示されます。

■解除する場合

▶[8]（1秒以上）

おしらせ

- 文字編集中やｉアプリ実行中に、プライバシーアングルの設定や解除はできません。

ディスプレイとボタンの照明を設定する〈照明設定〉

1 **[MENU]▶「設定」▶「画面表示」▶「その他の設定」▶「照明」▶以下の項目から選択**

通常時……通常時のバックライト動作と省電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。

①バックライト動作：「ON」に設定する場合、バックライトの点灯時間を「5秒間～60秒間」から選択します。

②省電力モード：「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間（01～20分の2桁）も入力します。

- バックライトの動作（ON／OFF）は[5]（1秒以上）でも切り替えられます。
- バックライトの動作を「OFF」に設定すると待受画面に「[icon]」が表示されます。
- 省電力モードを「ON」に設定すると、設定した待ち時間経過後、ディスプレイの表示が消えます。省電力モード中にボタン操作などを行うと省電力モードは解除されます。

充電時……充電時のバックライト動作を「標準、常時点灯」から選択します。

- 「標準」の場合は、通常時の「ON」の設定で点灯します（省電力モードにはなりません）。
- 「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバックライトを点灯し続けます（「通常時」の「点灯時間」で設定した時間、操作がないと「暗め」の明るさになります）。

範囲……バックライトの点灯範囲を「液晶＋ボタン、液晶」から選択します。

明るさ……バックライトの自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、また明るさのレベルを「明るめ、普通、暗め」から選択します。

- 「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲の明るさを検知し、ディスプレイのバックライトの明るさを自動で調整します。また、ボタンのバックライトのON／OFFを自動で切り替えます。

おしらせ

- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、レンズ切替スイッチを切り替えたとき、FOMA端末を開いたときにバックライトを設定した時間だけ点灯します（カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中は常時点灯）。
- 「通常時」を「OFF」に設定したときは、ディスプレイのバックライトは点灯しません（動画撮影中は常時点灯）。また、ボタンのバックライトは、直前に設定していた点灯時間（5秒間～60秒間）の設定に従い点灯します。
- FOMA端末を開いているときに省電力モードになるとボタンのバックライトが点滅します。
- 照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検知できない場合があります。

ディスプレイのデザインを変更する
〈画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）〉

ディスプレイ、ファンクションボタン表示の背景色、電池／アンテナアイコンのデザインを変更します。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「カラーテーマ／アイコン」▶以下の項目から選択

カラーテーマ……ディスプレイの背景色を「ブラック、ホワイト、レッド、イエロー、ブルー」から選択します。

ソフトキー……ファンクションボタン表示の背景色を「グレー、イエロー、ブラウン、ブラック、ブルー」から選択します。

電池アイコン……電池アイコンのデザインを「スタンダード、フラワー、メーター、タイル」から選択します。

アンテナアイコン……アンテナアイコンのデザインを「スタンダード、フラワー、メーター、タイル」から選択します。

おしらせ

- ｉモードのサイト画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。

メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する
〈メニュー画面設定（メニュー画面）〉

メインメニューのデザインを変更します。また、メインメニューやシンプルメニューのラストワン機能を設定します。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「メニュー画面」



メニュー画面設定画面

2 以下の項目から選択

テーマ……メインメニューの背景やアイコンを「ピクトグラム、ウォーキングメーター、ヨーロピアン、四季、スタンダード、シンプルメニュー、オリジナルテーマ、きせかえツール」から選択します。表示タイミングや日付などによりメインメニューの背景が変わるものもあります。
- オリジナルテーマを選択した場合→P.119
- きせかえツールを選択した場合→P.128

フォーカス記憶……メインメニューやシンプルメニューを再表示した際、前回選択した機能が含まれているメニュー項目を反転表示するかどうかを設定します（ラストワン機能）。

操作履歴リセット※……自動で並べ替えられたメニューなど、メニューの操作履歴をリセットします。

※：ダイレクトメニュー（P.10）など本機能に対応したメニュー画面のみ有効です。

おしらせ

- メインメニューが「ピクトグラム」「ウォーキングメーター」「ヨーロピアン」「四季」以外に設定されているときは、「メニュー画面設定」に「メニュー表示」という項目が表示され、「各種設定」内の項目配下のメニュー項目（きせかえツール設定を除く）や「設定／ツール」内の「着信音設定」や「待受画面設定」配下のメニュー項目の表示方法（一覧表示、詳細表示）を設定できます。

メインメニューの画面を変更する

スタンダードメニューの各アイコンと背景のイメージを変更します。

1 メニュー画面設定画面（P.118）▶「テーマ」▶「オリジナルテーマ」

■文字サイズ変更の確認メッセージが表示された場合

「YES」を選択すると文字サイズが「中」に一括設定されます。

オリジナルテーマ画面

機能メニュー➡P.119

2 以下の項目から選択

メール、iモード、iアプリ、各種設定、データBOX、LifeKit、サービス、電話帳、ユーザデータ、MUSIC、ワンセグ、おサイフケータイ……メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

おしらせ

- 以下の画像は設定できません。
  - 横または縦が854ドットより大きな画像
  - ファイル容量が100Kバイトを超える画像
  - Flash画像
- 画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。

機能 オリジナルテーマ画面（P.119）

- オリジナルテーマの設定を変更した場合のみ表示されます。

1件リセット……変更したメインメニューのアイコンまたは背景イメージをお買い上げ時の設定に戻します。

全リセット……メインメニューのアイコンと背景イメージをすべてお買い上げ時の設定に戻します。

オリジナルメニューを作成する〈オリジナルメニュー〉

スタンダードメニュー（P.463）やダイレクトメニュー（P.10）などを利用しているときには、よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。→P.37

- オリジナルメニューは最大10件まで登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」「iモード」「iアプリ」「電話帳」の大項目と「各種設定」「データBOX」「LifeKit」「サービス」「ユーザデータ」「MUSIC」「ワンセグ」「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- 同じ機能を登録することはできません。

1 MENU ▶ 8［オリジナル］

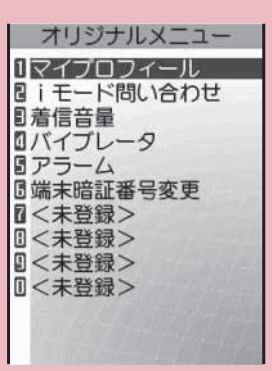

オリジナルメニュー画面

機能メニュー➡P.119

2 登録または変更する項目を反転▶ ✉［編集］▶ ◎で機能を選択

機能 オリジナルメニュー画面（P.119）

メニュー登録……オリジナルメニューを登録します。

並び替え……◎で反転しているメニューを移動し、オリジナルメニューを並び替えます。

デスクトップ貼付→P.123

オリジナルメニュー初期化……お買い上げ時の設定に戻します。

解除……機能をオリジナルメニューから解除します。

全解除……登録されているすべての機能をオリジナルメニューから解除します。

背面ディスプレイの表示のしかたを設定する
〈イルミネーション・ウィンドウ〉

背面ディスプレイの表示内容について設定します。

●「背面ディスプレイ(イルミネーション・ウィンドウ)の見かた」→P.31

❶ MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「背面表示」▶「ON」

■背面ディスプレイに何も表示しない場合
▶「OFF」

❷ 以下の項目から選択

時計固定表示……時計表示に固定するかしないか(ON／OFF)を設定します。「ON」に設定すると、着信時などのメッセージやアラーム通知などのアニメーションも表示されません。

時計種類……表示する時計の種類を「時計1〜4」から選択します。
・「時計4」は、ウォーキングカウンター使用時に「歩数」が表示されます。→P.373

時報表示……設定した時間ごとに背面ディスプレイに時計を表示するかしないか(ON／OFF)を設定します。「ON」の場合、「30分、60分」から選択します。

着信表示……着信中に相手の電話番号(名前)を表示するかしないか(ON／OFF)を設定します。

メール表示……メール受信時に送信元、受信日時、題名を表示するかしないか(ON／OFF)を設定します。

通信中表示……電話発信中や通話中、通信中などの各種状態を画像、アニメーションで表示するかしないか(ON／OFF)を設定します。

背面iアプリ……背面ディスプレイ用のiアプリを表示するかしないか(ON／OFF)を設定します。

表示時間……表示時間を「15秒間、1分間、常時表示」から選択します。

❸ それぞれの項目を設定▶✉[完了]

おしらせ

＜着信表示＞
●着もじが付いた音声電話やテレビ電話を着信すると、背面ディスプレイにメッセージが表示されます(メッセージと着信表示は交互に表示されます)。ただし、本機能の「着信表示」を「OFF」に設定した場合、メッセージは表示されません。

各種イルミネーションについて設定する

着信時のイルミネーションランプの点滅のしかたを設定する
〈着信イルミネーション〉

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、チャットメール、メッセージR／Fを受信したときのイルミネーションランプの点滅色や点滅のしかた(点滅パターン)を設定します。

●指定した電話番号やメールアドレス、グループそれぞれに点滅色を設定することもできます。→P.100

❶ MENU▶「設定」▶「イルミネーション」▶「着信」▶以下の項目から選択

カラー……「電話(音声電話)、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージF」のイルミネーションランプの点滅色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色でイルミネーションランプが点灯します。
色1〜色7　　　：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1〜色7が順番に点滅します。
「メール」を選択すると、iモードメールやSMSの着信イルミネーションが設定されます。

パターン……イルミネーションランプの点滅パターンを「ノーマル、ホタル、フラッシュ、ソフト、テンポ、メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール（iモードメール、チャットメール、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、イルミネーションランプを点滅して（点滅間隔は約5秒間）お知らせするかしないかを設定します（省電力モード時は点滅間隔が長くなります）。

おしらせ

- 着信音に「着信音1～4」を設定している場合は、「パターン」の設定にかかわらず着信音に合わせて点滅します。
- 「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合や、着モーションや着うたフル®の場合は「ノーマル」で点滅します。
- エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらずイルミネーションランプが赤色で点滅します。
- 複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は以下のとおりです。

受信内容	着信イルミネーションの動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メールとメッセージR／Fを同時に受信	最後に受信したメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メッセージR／Fを同時に受信	メッセージRに設定されている着信イルミネーションで動作します。

<着信イルミネーションの優先順位>

- 着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」のイルミネーション設定
  ②「グループ着信音／画像」のイルミネーション設定
  ③2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
  ④着信イルミネーションの設定

通話中のイルミネーションランプの点滅のしかたを設定する 〈通話中イルミネーション〉

音声通話中やテレビ電話中のイルミネーションの点滅のしかたを設定します。

1 MENU▶「設定」▶「イルミネーション」▶「通話」▶以下の項目から選択

OFF……点滅しません。

色1～色7……それぞれの色で点滅します。

グラデーション1～3……色1～色7が順番に点滅します。

折り畳んだときのイルミネーションランプの点滅のしかたを設定する 〈クローズイルミネーション〉

1 MENU▶「設定」▶「イルミネーション」▶「クローズ」▶「ON」

■点滅させない場合
▶「OFF」

2 以下の項目から選択

イルミネーション選択……イルミネーションランプの点滅色を「色1～色7」から選択します。

パターン設定……イルミネーションランプの点滅パターンを「ノーマル、ホタル、フラッシュ、ソフト、テンポ」から選択します。

※色やパターンは、反転表示を移動したときにイルミネーションランプで確認できます。

ボタンのバックライト色を設定する〈ボタンバックライト〉

1 MENU▶「設定」▶「イルミネーション」▶「ボタンバックライト」

2 以下の項目から選択

ボタンバックライト選択……バックライトの点灯色を「色1～色12」から選択します。

カラー調節……調節する色を選択し、赤･緑･青の色合いを調節します。
※「色12」のみカラー調節はできません。

文字サイズ･書体･太さを変える〈フォント設定〉

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント（書体）に切り替えます。

1 MENU▶「設定」▶「文字／フォント」▶「フォント設定」▶以下の項目から選択

書体……書体を「ゴシック体、明朝体」から選択します。

太さ……太さを「細字、太字」から選択します。

文字サイズ……各種画面の文字サイズを設定します。

中、特大……各種画面の文字サイズを「中サイズ」または「特大サイズ」に一括設定します。

個別設定……各画面の文字サイズを個別に設定します。
「個別設定の対象となる画面」→P.122

■個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力（編集）画面、新規メール画面、メール本文のプレビュー画面（新規SMS画面、SMS送信プレビュー画面を除く）
メール	メールの一覧／詳細画面、冒頭文･署名･テンプレート参照時の画面など
iモード	サイト画面、画面メモ、メッセージの一覧／詳細画面
フルブラウザ	フルブラウザ画面（携帯レイアウトのみ）
電話帳	電話帳の一覧／詳細画面、マイプロフィール画面
発着信履歴	リダイヤル／発着信履歴画面、アドレス一覧画面
iチャネルテロップ	iチャネルのテロップ表示

おしらせ

- 電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
- 文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メニューや機能メニューなどからも変更できます。

待受画面の時計表示を設定する〈待受時計表示〉

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時刻の表示サイズや色を設定します。日付や時刻を表示しないように設定することもできます。
- 待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面上に小さく表示します。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「待受画面」▶「時計」▶「待受時計表示」▶以下の項目から選択

表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」から選択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示されません。

表示サイズ……日付や時刻の表示を「さらに大きく表示、大きく表示、小さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択します。

画面を英語表示に切り替える〈バイリンガル〉

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語表示に切り替えます。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「その他の設定」▶「バイリンガル」▶「English」

■英語表示から日本語表示に切り替える場合

▶MENU▶「Settings」▶「Display」▶「Other settings」▶「Select language」▶「日本語」

おしらせ
- FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定はFOMAカードに記憶されます。

デスクトップアイコンを利用する〈デスクトップ〉

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。

■貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	選択時の動作
	電話番号：電話番号が入力された電話番号入力画面を表示
	メールアドレス：宛先が入力された新規メール画面を表示
	SMSアドレス：宛先が入力された新規SMS画面を表示
	URL（iモード）：サイトを表示
	URL（フルブラウザ）：サイトを表示
	メロディ：メロディを再生
	画像：画像を表示
	動画またはiモーション：動画またはiモーションを再生
	キャラ電：キャラ電を表示
	PDFデータ：PDFデータを表示
	iアプリのソフト：iアプリを起動
	受信BOXのフォルダ：受信メール一覧画面を表示
	フォトモード：写真撮影を起動
	ムービーモード：動画撮影を起動
	ボイスモード：カメラの録音を起動
	To Doリスト：To Doリスト画面を表示
	スケジュール：スケジュール画面を表示
	テキストメモ：テキストメモ画面を表示
	ケータイルーペ：拡大鏡を起動
	テキストリーダー：テキストリーダーを起動
	バーコードリーダー：バーコードリーダーを起動
	iチャネル：iチャネルを表示

次ページにつづく

アイコン	選択時の動作
	Music&Videoチャネル：Music&Videoチャネル画面を表示
	ミュージック：ミュージックプレーヤー再生画面を表示
	赤外線受信：赤外線受信画面を表示
	辞典：辞典画面を表示
	オリジナルメニュー：オリジナルメニュー画面を表示
	ライフヒストリービューア：ライフヒストリービューアを起動
	クイック検索：クイック検索を起動
	ワンタッチマルチウィンドウ：ワンタッチマルチウィンドウに登録したサイトを表示
	ワンタッチマルチウィンドウ（FB）：ワンタッチマルチウィンドウに登録したサイトを表示
	ウォーキングカウンター：歩数計を起動
	電卓：電卓を起動
	ワンセグ：テレビ視聴を起動

※デスクトップアイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。
タイトルは編集することができます。→P.125

■情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	選択時の動作
	新着メールあり：受信メール詳細画面を表示
	新着メッセージあり：メッセージ詳細画面を表示
	新着チャットメールあり：チャット画面を表示
	新着トルカあり：トルカ一覧画面を表示
	不在着信あり：不在着信履歴画面を表示
	伝言メモあり：音声メモの再生／消去画面を表示
	テレビ電話伝言メモあり：動画メモの再生／消去画面を表示
	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり：留守番電話画面を表示
	未通知アラームあり：通知できなかったアラーム情報を表示
	ｉアプリが自動起動できなかったとき：自動起動情報画面を表示
	ｉアプリ待受画面が異常終了したとき：セキュリティエラー履歴画面を表示
	ソフトウェア更新のお知らせがあるとき：ソフトウェア更新を起動 **ソフトウェア更新が終了したとき**：端末暗証番号入力後、更新結果表示画面（成功または失敗）を表示 **書換え可能な状態になったとき**：書換え予告内容表示画面を表示
	テレビの予約録画が終了したとき：予約録画結果画面を表示
	テレビ視聴予約のアラーム通知ができなかったとき：未視聴予約情報画面を表示
	誕生日のお知らせがあるとき：マイプロフィールに登録した誕生日の場合は誕生日用メロディが流れ、画像を表示 電話帳のお知らせ設定に登録した誕生日の場合は、誕生日お知らせ一覧画面を表示（項目を選択すると電話帳詳細画面で確認できます）
	記念日のお知らせがあるとき：記念日お知らせ一覧画面を表示
	積算料金が通知金額を超えたとき：端末暗証番号入力後、通話料金通知のアラーム情報を表示
	スキャン機能のパターンデータ自動更新が終了したとき：パターンデータ自動更新結果を表示 **更新が正常に行えなかったときやスキャン機能の新規パターンデータがリリースされたとき**：スキャン機能のパターンデータ更新実行を推奨する画面を表示
	電話帳お預かりサービスの更新があるとき：端末暗証番号入力後、電話帳お預かりセンターへの接続を選択する画面を表示
	Music&Videoチャネルのダウンロードが終了したとき：Music&Videoチャネル画面を表示

※情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能を呼び出したり実行すると消えます。
※情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合はCLRを1秒以上押します（アイコンの種類により消えないものもあります）。

デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

- お買い上げ時には、(フォトモード)、(クイック検索)、(ワンセグ)、(ウォーキングカウンター)の4つが貼り付けられています。
- デスクトップアイコンはテーマ1～3それぞれに15件まで貼り付けることができます。

<例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合>

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスクトップ貼付」→ P.97



デスクトップアイコンからデータや機能を呼び出す

1 待受画面表示中▶■

「デスクトップアイコン画面」が表示され、デスクトップアイコンが選択できる状態になります。反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。

デスクトップアイコン画面

機能メニュー ➡P.125

2 でデスクトップアイコンを選択

■デスクトップアイコンが 6 件以上登録されている場合

画面の左右に「◁▷」が表示されます。でデスクトップアイコンをスクロールできます。

待受画面のデスクトップテーマを変更する

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「待受画面」▶「デスクトップ切替」

設定中のテーマには「SET」が表示されます。



デスクトップ画面（テーマ）

機能メニュー ➡P.125

2 テーマを選択▶「YES」

このあとデスクトップに貼り付ける操作(P.125)を行うと選択したテーマにデスクトップアイコンを振り分けて貼り付けることができます。

■テーマの内容を確認する場合

▶テーマを反転▶[詳細]

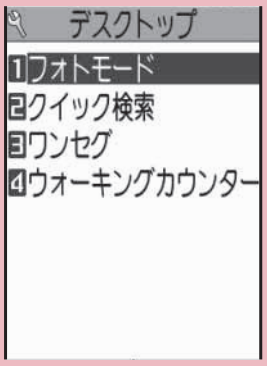

デスクトップ画面（詳細）

機能メニュー ➡P.125

機能 デスクトップアイコン画面（P.125）／デスクトップ画面（テーマ・詳細）（P.125）

- デスクトップアイコン画面／デスクトップ画面（テーマ・詳細）では利用できる機能が異なるため、表示される項目が異なります。

アイコン作成……機能名一覧から貼り付けるアイコンを選択し、テーマを選択します。

並び替え……アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で■を押したときのみ表示されます。

タイトル編集……アイコンまたはテーマのタイトルを編集します。

アイコン変更……「ユーザ選択、初期アイコン」から選択します。「ユーザ選択」を選択するとアイコンを変更できます。「初期アイコン」を選択するとアイコンをお買い上げ時状態に戻します。

アイコン情報……アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

コピー……「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほかのテーマにコピーします。

移動……「1件移動、選択移動、全移動」から選択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化……お買い上げ時の状態（「フォトモード」「クイック検索」「ワンセグ」「ウォーキングカウンター」）に戻します。

オリジナルメニュー※……オリジナルメニューを表示します。→P.119

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※：スタンダードメニューでのみ利用できる機能です。

デスクトップの表示を設定する

1 待受画面表示中▶[■]▶[✉]［設定］▶以下の項目から選択

デスクトップ切替……デスクトップのテーマを切り替えます。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で[■]を押したときのみ表示されます。

待受画面設定※……待受画面のイメージを変更します。→P.114

きせかえツール設定→P.128

chキー設定……[ch]のファンクションボタンに機能を割り当てます。→P.379

時計設定……待受画面の時計表示を設定します。→P.123

※：2in1設定がBモードまたはデュアルモードに設定されているときには、現在設定中の2in1設定のモード別待受画面を変更します。→P.429

新着メールのデスクトップアイコンのメッセージを3Dアニメーションで表示する 〈新着お知らせ3D表示〉

新着メール、新着メッセージ、新着チャットメールのデスクトップアイコンを反転表示したときアイコンが3Dアニメーションで表示するように設定します。

- 題名は最大で全角22文字、半角44文字まで表示されます。
- 感情お知らせメールのアイコンについて→P.215



新着メール
（「ON」に設定した場合の表示例）



新着メール
（「OFF」に設定した場合の表示例）

1 「メールの設定」その他の設定画面（P.234）▶「新着お知らせ3D表示」▶「ON」

■3Dアニメーションで表示しない場合
▶「OFF」

おしらせ

- 保存先のフォルダがロック設定中の場合、感情お知らせメールのアイコンや絵文字の3Dアニメーション、題名は表示されません。
- 新着メール、新着メッセージの題名が「無題」の場合やSMSの場合は、デスクトップアイコンを反転表示すると、メールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで表示し、「新着メールあり」「新着メッセージあり」を表示します。

待受画面の表示アイコンを選択できるようにする
〈表示アイコン設定〉

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を✥で選択できるようにするかしないか(ON／OFF)を設定します。

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「その他の設定」▶「表示アイコン」▶「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

1 待受画面表示中▶■▶✥でアイコンを反転



反転したアイコンのタイトルが表示されます。

2 ■［選択］

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

■選択できるアイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「画面デザイン(カラーテーマ／アイコン)」を表示
	「画面デザイン(カラーテーマ／アイコン)」を表示
	「セルフモード」を解除する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
	「メッセージR」「メッセージF」を表示
	「メッセージR」「メッセージF」を選択する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「ｉモード問い合わせ」を実行
	「ダイヤルロック」「オリジナルロック」を選択する画面を表示
	「ICカードロック」を解除する画面を表示
	「USBモード設定」を表示
	「バイブレータ」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	マナーモードでないとき：「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示 **マナーモード、スーパーサイレントのとき**：設定できないことを通知するメッセージを表示 **オリジナルマナーのとき**：「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	「マナーモード設定(モード選択)」を表示
	「自動マナーモード」の起動／解除時間設定画面を表示
	「マナー起動時間設定」「遠隔監視設定」の選択画面を表示
	「遠隔監視設定」を表示
	「スケジュール」「アラーム」(めざまし時計)「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の選択画面を表示
	「ウォーキングカウンター詳細画面」を表示
～	「留守番電話」を表示
、～	録音されていないことを通知するメッセージを表示。または「音声メモの再生／消去」を表示
	録画されていないことを通知するメッセージを表示。または「動画メモの再生／消去」を表示
	「照明設定」と「プライバシーアングル」を選択する画面を表示
	「サイドボタン設定」を表示

音／画面／照明設定

次ページにつづく

アイコン	選択後の表示内容
日付	「スケジュール」を表示 時計を設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」（めざまし時計）を表示 時計を設定していないときは「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示

おしらせ

- メインメニューが「ピクトグラム」「ウォーキングメーター」「ヨーロピアン」「四季」「シンプルメニュー」以外に設定されているときは、待受画面で以下のアイコンが表示／選択できます。
  [タスクアイコン]
  ／／／／／／／／／／／／／／／／：
  起動しているタスクを切り替えて表示
  [キー操作ロックアイコン]
  ：「キー操作ロック」を表示

きせかえツールを設定する〈きせかえツール設定〉

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールパッケージで一括設定します。

- お買い上げ時は「ピクトグラム」「ウォーキングメーター」「ヨーロピアン」「四季」「ダイレクトメニュー」が登録されています。
  - ダイレクトメニューについて→P.10
- きせかえツールパッケージは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.192
  ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.302
- 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
  - 「待受画面」
  - 「ウェイクアップ表示」
  - 「発着信画面」
  - 「着信音選択」
  - 「時刻アラーム音設定」
  - 「メニュー画面設定（メニュー画面）」－「テーマ」
  - 「待受時計表示」
  - 「イルミネーション・ウィンドウ」－「時計種類※1」
  - 「画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）※2」
  - 「ｉチャネル」－「ｉチャネル設定」－「テロップカラー設定」
  - ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画面変更」

  ※1：「ダイレクトメニュー」およびサイトからダウンロードしたきせかえツールパッケージ（）では設定できません。「」が付いたデータでのみ設定できます。
  ※2：「ソフトキー」の設定は、「」が付いたデータでのみ設定できます。
- 2in1設定時は、待受画面、音声電話／テレビ電話の着信画面や着信音、メール着信音の変更はAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号（P.463）が適用されないものがあります。

パッケージを設定する

- 一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に登録しておくと、後でその設定に戻すことができます。→P.129

1 MENU▶「設定」▶「画面表示」▶「きせかえツール設定」

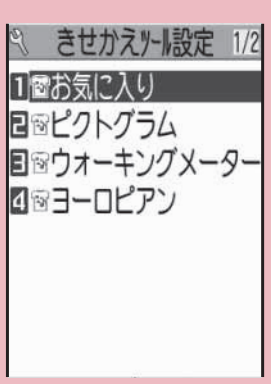

きせかえツール設定一覧画面

機能メニュー➡P.129

2 項目を選択▶「YES」

お買い上げ時、「お気に入り」は未登録です。

■設定内容を確認する場合

▶項目を反転▶✉［詳細］▶項目を反転▶✉［デモ］

■ｉモードでパッケージを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

おしらせ

- 変更される項目は、パッケージによって異なります。
- パッケージを設定すると、発着信番号表示設定の色が変更される場合があります。

機能 **きせかえツール設定一覧画面（P.128）**

タイトル編集……タイトルを編集します。

現在の設定情報確認……設定内容を確認します。

設定情報リセット……「お気に入り」の設定内容を消去します。

現在の設定を「お気に入り」に登録する

1 きせかえツール設定一覧画面（P.128）▶「お気に入り」を反転▶✉［詳細］

未登録の場合は「設定なし」と表示されます。

コンテンツ設定確認画面

機能メニュー➡P.129

2 ch［機能］▶「現在の設定情報取得」▶「YES」

●「お気に入り」の項目を設定変更する

「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設定確認画面の各項目から設定変更します。

1 コンテンツ設定確認画面（P.129）▶項目を選択▶設定を変更

おしらせ

- 「ｉアプリ待受画面」の設定内容は、「お気に入り」の「待受画像」に登録されません。
- 「お気に入り」に登録された画像やｉモーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の登録内容から消去され「設定なし」と表示されます。

機能 **コンテンツ設定確認画面（P.129）**

一括設定※1、**設定を反映**※2……現在の表示内容で一括設定します。

現在の設定情報取得※2……現在の各項目の設定情報を取得し、「お気に入り」に登録します。

設定情報リセット※2……「お気に入り」に登録されている内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

※1：「ダイレクトメニュー」およびサイトからダウンロードしたきせかえツールパッケージ（ ）でのみ利用できます。
※2：「 」が付いたデータの場合に表示されます。